

SPIDER RFID

ИММОБИЛАЙЗЕР

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Имобилайзер SPIDER предназначен для защиты от угона путем блокировки электрической цепи автомобиля с использованием встроенного реле блокировки. Блокировка двигателя включается автоматически после выключения зажигания. Система управляется транспондером малой дальности. В комплект поставки входят два транспондера выполненные в виде пластиковой карточки и лепестка-метки. Транспондеры не имеют элементов питания и не требуют обслуживания. В случае потери или отсутствия транспондера предусмотрено аварийное выключение режима охраны и возможность программирования новых транспондеров.

Имобилайзер SPIDER оснащен сервисным режимом VALET, который включается перед техническим обслуживанием автомобиля. В этом режиме противоугонные функции иммобилайзера отключены.

Инструкция пользователя

Включение режима охраны

Режим охраны иммобилайзера включается автоматически, через 15 секунд после выключения зажигания.

Выключение режима охраны

Для выключения режима охраны необходимо внести в зону действия приемной антенны транспондер (карту или метку-лепесток) и в течение 15 секунд включить зажигание, в противном случае система снова включит режим охраны.

Аварийное выключение режима охраны

В случае если вы потеряли транспондер или система не выключает режим охраны транспондером, вы можете использовать аварийное отключение.

Для аварийного отключения режима охраны нажмите кнопку аварийного отключения и в течение 15 секунд включить зажигание, в противном случае система снова включит режим охраны.

Включение режима Valet

“Valet” это режим, в котором охранные функции системы временно отключены. При передаче Вашего автомобиля в сервис нет необходимости отдавать брелок-транспондер.

Для включения сервисного режима “Valet” необходимо при выключенном режиме охраны включить и выключить зажигание пять раз. Прозвучит 1 звуковой сигнал, подтверждая включение режима, светодиодный индикатор будет вспыхивать 1 раз в 5 секунд.

Выключение режима Valet

Для выключения сервисного режима “Valet” необходимо при выключенном режиме охраны включить и выключить зажигание пять раз. Прозвучит 2 звуковых сигнала, подтверждая выключение режима. После отключения режима “Valet” система включит режим охраны через 15 секунд.

Добавление новых транспондеров


Для добавления новых транспондеров переставьте переключатель на блоке в положение В. Через 3 секунды светодиодный индикатор загорится постоянно, снимите переключатель и внесите в зону действия антенны 1 транспондер, в подтверждение успешной записи последует 1 звуковой сигнал. Внесите в зону

действия антенны второй транспондер, в подтверждение успешной записи последует два звуковых сигнала.



Установите переключку на блоке в положение А.

Инструкция по установке


Основной разъем (вид со стороны проводов)

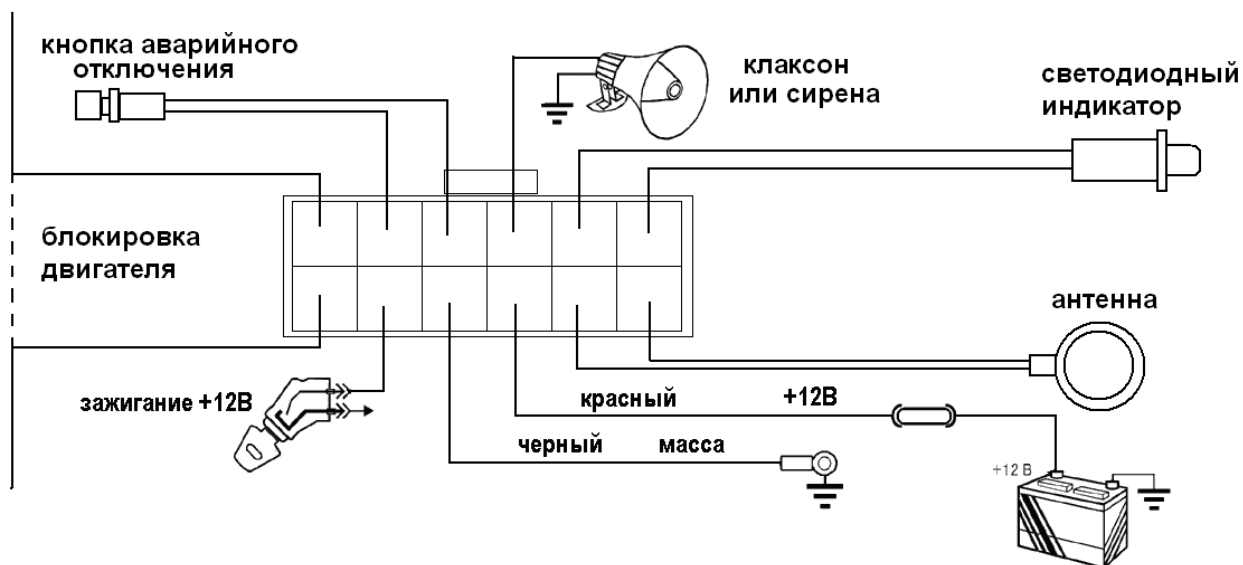

Положение переключки на блоке

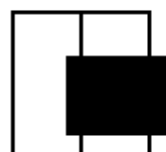

Положение А
обычный режим

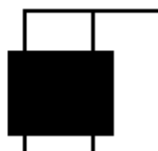

Положение В
режим записи
транспондеров